

学習用タブレット

使用説明書

① Windowsタブレットの基本操作

用語の説明

- タップ …… 指で画面上を軽くたたくこと
- スワイプ …… 指で画面上をなぞること
- スリープ …… 一定時間使用しないで、自動的にモニタが消灯する状態
- オンライン …… タブレットがWi-Fi(無線LAN)ネットワークに接続している状態
- オフライン …… タブレットがWi-Fi(無線LAN)ネットワークに接続していない状態

基本操作

電源を入れる	電源スイッチを押し、ロゴが表示されたら指をはなす
音量を調整する	音量ボタンの+で大きく、-で小さく
充電する	充電端子にACアダプタを接続する


電源を切る
(シャットダウン)

Windows10


①Windowsボタンをタップ



②電源マークをタップ

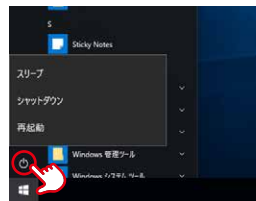

③シャットダウンをタップ

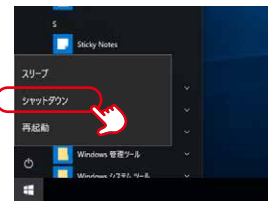


Windows11


①スタートボタンをタップ



②電源マークをタップ

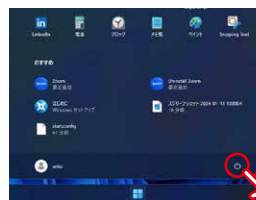

③シャットダウンをタップ

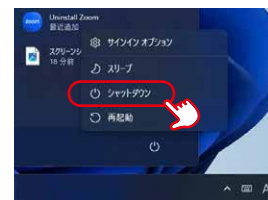

※スリープの状態ではバッテリーを消費するため、使用しないときはシャットダウンしましょう。

スリープから
復帰する

電源ボタンを軽く押す

②学習タブレットの操作方法

アプリを起動する

デスクトップの「さなタブ」をダブルタップすると、学習タブレットのメニューが表示されます。(起動に時間がかかる場合があります)

▼「さなタブ」アイコン



注意事項

- ・新しいバージョンがある場合は、更新が完了してからアプリが起動します。
- ・学習タブレットへのログインは、ネットワークに接続している必要があります。(ログオフしなければ、次回以降はオフラインでも起動します)

メニュー画面

アバター

マイルームで設定されたアバターが表示されます。

ステータス

獲得ポイントや学習時間が表示されます。左右の◀▶で切り替えられます。

カレンダー

学習をした日には○が、予定設定した学習時刻に学習した日には花まるが付きます。

学習開始/終了(登校/下校) ボタン

家庭で学習開始・終了時に押すことで学習時間を記録します。校舎では「登校・下校」ボタンとなり、登下校メールを送信します。

ネットワークの状態

オンライン(SANARU) … 校舎のネットワークに接続
 オンライン(一般) … 一般のインターネット回線に接続
 オフライン … ネットワークに接続していない

本日の予定

インフォメーション

スケジュールに登録してある本日の予定、校舎から宿題などのインフォメーションが表示されます。

メニュー切り換え

学習タブレットのメニュー表示を切り替えます。



ご家庭のWi-Fi(無線LAN)に接続するには…



学習タブレットはオフラインでも保存した動画の視聴などはできますが、様々な機能は制限されます。学習タブレットをフル活用していただくために、ご家庭でのWi-Fi(無線LAN)への接続を推奨します。(接続は保護者の方が設定をしてください)

①「デスクトップ」右下の地球儀の形をしたネットワークアイコン をタップ

②接続したいネットワーク(SSID)を選択し「接続」ボタンをタップ

③ネットワークキーを入力

Windows 10

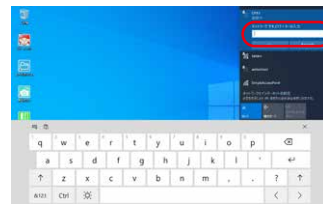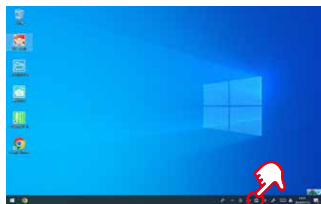

①「デスクトップ」右下の地球儀の形をしたネットワークアイコン をタップ

②電波のマークの右側にある>のマークをタップして、接続したいネットワーク(SSID)を選択し「接続」ボタンを押し、キーボードマークをタップ

③ネットワークキーを入力

Windows 11



※SSIDやネットワークキーはお使いの無線ルータの側面や底面に貼られていることが多いです。

さなタブパスワード設定

ネットワークに接続できましたら、以下の初期設定をお願いします。(ご自宅にwi-fi環境がない場合は校舎で設定が可能です。)



初期パスワード=生徒ID

新しいパスワード



- ①「さなタブ」アプリを起動した際、初期パスワード(生徒IDと同じ)の場合は「パスワードを変更しましょう。」と表示されるので「はい」を選択してください。

※再設定の場合は名前の横の「設定変更」ボタンを選択
→「パスワード変更」を選択してください。

- ②新しいパスワードの設定をしてください。

※現在のパスワード「生徒IDと同じ8桁の番号」を入れ、新しいパスワードには4~8桁の数字で設定してください。

※パスワードは、学習用タブレットに再ログインする際に必要ですので忘れないようにしましょう。

- ③最後にパスワード変更を押してください。

アカウントパスワード設定


紛失時に個人情報を保護するため、タブレット起動時にパスワードを設定します。
パスワードは文字や数字、記号の組み合わせです。顔文字は使用できません。

Windows10


- ①左下のWindowsをタップ
設定アイコンをタップ




- ②アカウントをタップ

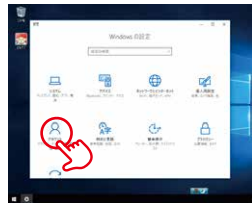

- ③サインオプションをタップし、
右側のパスワードの「追加」を
タップ

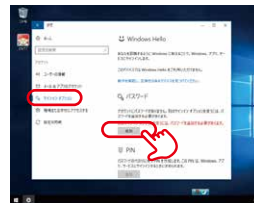


- ④パスワードの作成と表示されるので、新しいパスワード」「パスワードの確認入力」「パスワードのヒント」を入力。最後に「次へ」をタップ

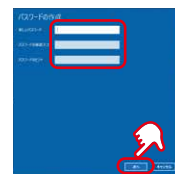


Windows11


- ①中央下のWindowsをタップ
設定アイコンをタップ

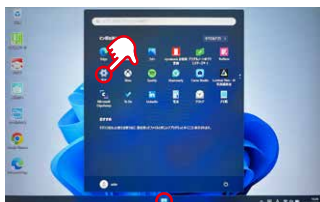

- ②左側メニューの「アカウント」をタップ
「サインイン オプション」をタップ

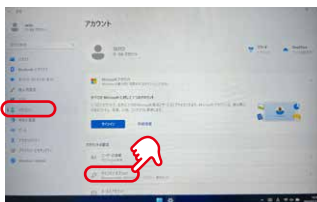


- ③下にスワイプし、「追加の設定」から「更新後に自動的にセットアップを完了するには、サインイン情報を使用します」を「オフ」にする

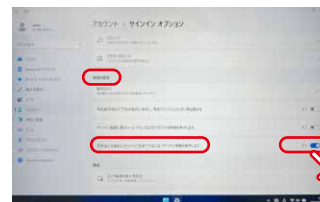


※こちらがオフになっていないとパスワード設定ができません。必ず実施と確認をお願いします。

- ④上にスワイプして戻り、「サインインする方法」から「パスワード」を選択し、「追加」をタップ

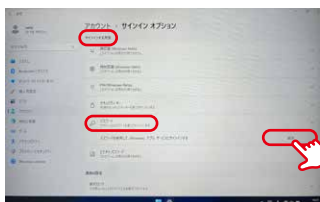

- ⑤パスワードの作成と表示されるので、新しいパスワード」「パスワードの確認入力」「パスワードのヒント」を入力。最後に「次へ」をタップ

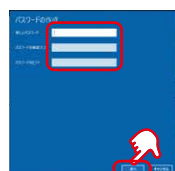

スケジュール

登録ボタン

- ・「自分」「塾」「学校」の予定を登録できます。
- ・家庭学習の開始時刻を登録できます。



※塾の予定は自動で入力されます

スケジュールの登録方法

- ① 予定の内容に合わせて「自分」「塾」「学校」のいずれかの登録ボタンを押します。
- ② 「日付選択」画面で予定を登録する日を選択します。(複数選択可)
- ③ 内容や時間を入力し「登録ボタン」を押します。

学習開始予定時刻の登録方法

- ① 「家庭学習」ボタンを押します。
- ② 「日付選択」画面で時間を登録する日を選択します。(複数選択可・週を押すと、その週全体が選択されます)
- ③ 時間を設定し「登録ボタン」を押します。

要点解説動画



- ・ オフラインでは、保存済み動画の視聴のみ可能です。
- ・ 保存ができるのは、校舎内のみです。(ご自宅のネットワークで保存はできません)
- ・ ご自宅に無線ネットワークがあれば、保存しなくても公開中の動画の視聴が可能です。
- ・ 最大保存数は10です。
- ・ 削除する場合は「保存済み」画面から削除する動画の「削除」ボタンを押して下さい。

学習支援ツール



単語暗記ツール (メモリービルダー)

単語	意味	意味	テスト
my	私の		
orange	オレンジ		
friend	友だち		
pen	ペン		
English	英語 (の)		
teacher	先生、教師		

タップで表示非表示を切り替え。
ネイティブの音声再生機能・シャッフル機能で暗記をサポートします。

※オフラインでは、保存済みのツール(カラーのアイコン)のみ実行可能です。

宿題

① 配信された宿題をタップ



② 答えを選択し「採点」ボタンを押す



③ 「提出」ボタンを押す



④ 「すべて表示」画面から見直し



- ・ 解答画面では指でスワイプさせることができます。
- ・ オフラインでは「提出」はできません。「一時保存」しておき、校舎で提出しましょう。

メモリーマーカー


①「問題作成」ボタンを押す



②画像撮影「起動」ボタンを押す




③タブレットのカメラで撮影

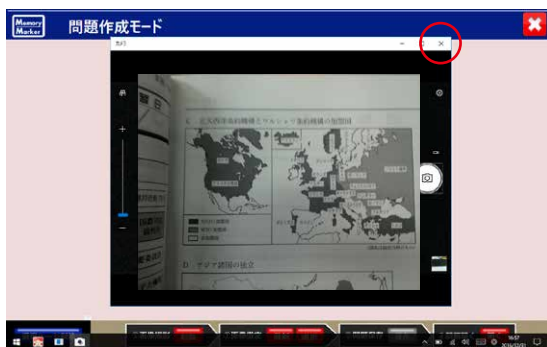

- 写真撮影後、カメラウインドウ右上の×ボタンを押します。
- 複数の写真を撮影することで、複数ページにも対応します。

④「保存」でオリジナルページの完成

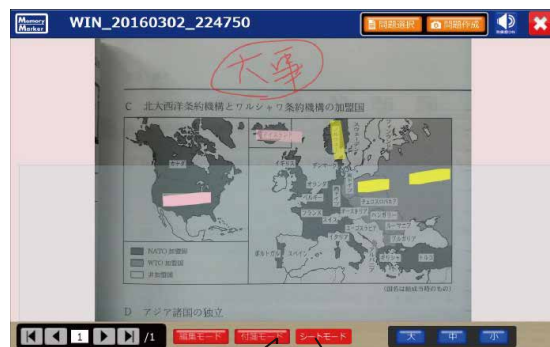

付箋モード

タッチして表示・非表示を切り替え

シートモード

暗記シートをスライドさせて表示・非表示

その他の機能

解説カメラ オンライン

プリントにあるバーコードにタブレットのカメラをかざすだけで、解説動画が流れます。

学習ゲーム

楽しみながら学べる学習ゲームを配信します。内容は定期的に変わります。

さなトレ オンライン

オンラインでの一問一答問題です。ポイント(ナール)を獲得することができます。

オンライン

… ネットワークに接続しているとき限定の機能です。その他の機能は一度保存してあれば利用可能です。

ファイルBOX

校舎通信やテストの範囲表などを配信します。

ショップ・マイルーム オンライン

ポイントでアバターアイテムやモンスターカードをGET。マイルームで閲覧可能。

タイマー

設定した時間が経過するとアラームが鳴るタイマーです。問題を解く際や、休憩などの時間設定に利用しましょう。

セキュリティについて

学習タブレットではインターネット上の様々な脅威を退ける「ウイルス対策ソフト」はもちろんのこと、有害なWebサイトやYouTubeなど勉強の妨げになるサイトをブロックする「Webフィルタリングソフト」、LINEやゲーム等のアプリケーションのインストール禁止など端末を管理する「MDM(モバイルデバイス管理システム)」等、生徒の手元に渡った時点で、様々な保護システムが適用済みとなっています。


アバターの設定

タブレット内のキャラクター「アバター」の設定をお願いします。今回設定頂くのは、「ニックネーム」「性別」「容姿」「髪型」です。



- ①メニュー横の▶を押して2ページ目にある「マイルーム」を選択。ニックネームと性別を選択してください。

※ニックネームは今後変更が出来ません。後悔のないよう、下の名前等が無難です。

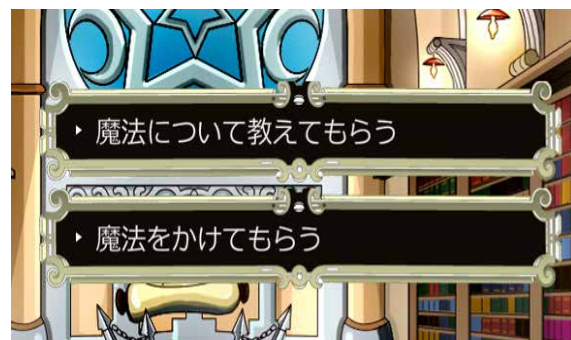

- ②次に「魔法使いの館」へ行き、容姿を選択します。「魔法をかけてもらう」を選択すると、容姿の選択が出来るようになります。その後、館から出ると「美容院」に行き、髪型の選択をし、アバターの設定は終了です。


※顔の変更の必要がない場合、そのまま「館から出る」を選択していただければ結構です。



- ③最後に「さなタブ」アプリ右上の「更新」ボタンを押すと、名前の右下部分にアバターが表示されます。

そのほか、詳しい使用方法是…

学習用タブレットには学習に役立つ様々な機能があり、日々進化しています。誰でも直感的に操作できるように作られていますので、いろいろと触ってみましょう。「説明書」など詳細は「ファイルBOX」にアップされていますので校舎にてダウンロードしてご覧ください。

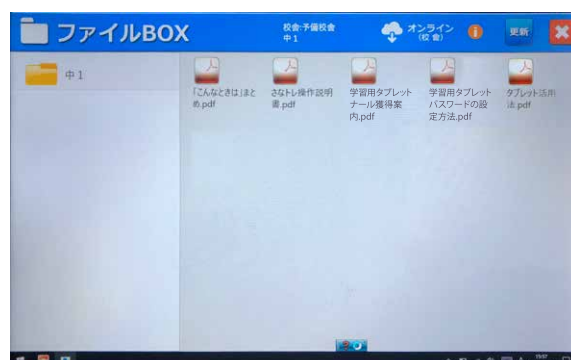

ファイルBOXは、校舎でしかダウンロードできません。
校舎でダウンロードしたもの（アイコンがカラーになったもの）はご自宅でも閲覧可能です。


③こんなときは

こんなとき (症状)		こうする (処置)
電源が入らなくなった		<p>充電が十分にされていない、または電源がしっかり切れていないままフリーズしている可能性があります。以下をお試しください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①タブレット本体を充電につなぎ、30分以上充電する。 ②タブレットの電源ボタンを30秒間長押しする。 ③もう一度、電源ボタンを押す。(ロゴが表示されたらはず) ④それでも電源が入らない場合は、一晚充電器につないだ状態にしておき、電源ボタンの30秒間の長押しを3回行ってください。
「スタートメニュー」が反応しない 画面がフリーズしてしまった		<p>強制終了する必要があります。以下の手順を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①タブレットの電源ボタンを電源が切れるまで (20~30秒ほど) 長押しする。 ②もう一度、電源ボタンを押す。
タブレットの日時がずれている		<p>「さなタブ」アプリを立ち上げるごとに、日時がサーバーと同期されます。以下の手順を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①タブレットを電源につなぐ ②ネットワークにつなぐ ③「さなタブ」アプリを起動
Wi-Fi (無線LAN) に つながらない	ご家庭・ 校舎ともに	<p>デスクトップ右下のネットワークアイコンを長押しして指を離すと表示される「問題のトラブルシューティング」を実行してください。</p>
	ご家庭	<p>ご家庭のWi-Fiに接続する設定をする必要があります。本紙②学習タブレットの操作方法の「ご家庭のWi-Fi (無線LAN) に接続するには…」を参照してください。</p>
	校舎	<p>校舎でのネットワーク設定が消えている可能性があります。学習タブレットの「設定変更」ボタンから「Wi-Fi登録」ボタンを押すと、再登録されます。</p>

※タブレット本体を初期化したり、Cドライブにある「sanaru」フォルダの中を変更したりしないでください。
故意に操作をして不具合が起きた場合、復旧にかかる費用が有償となることがあります。

④タブレットケースご使用方法

1.カバー背面の溝にひっかけて使用します。

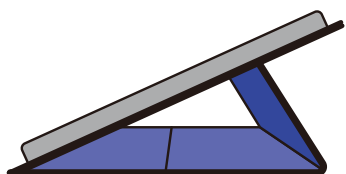

2.カバー前面を折りたたみ立てかけて使用します。

